


## かんたんマニュアル

## 1 接続


トランスミッターとテレビを付属の接続コードでつなぎます。  
音の出し方により、2通りの接続方法があります。

トランスミッターに付属のACアダプターを接続します

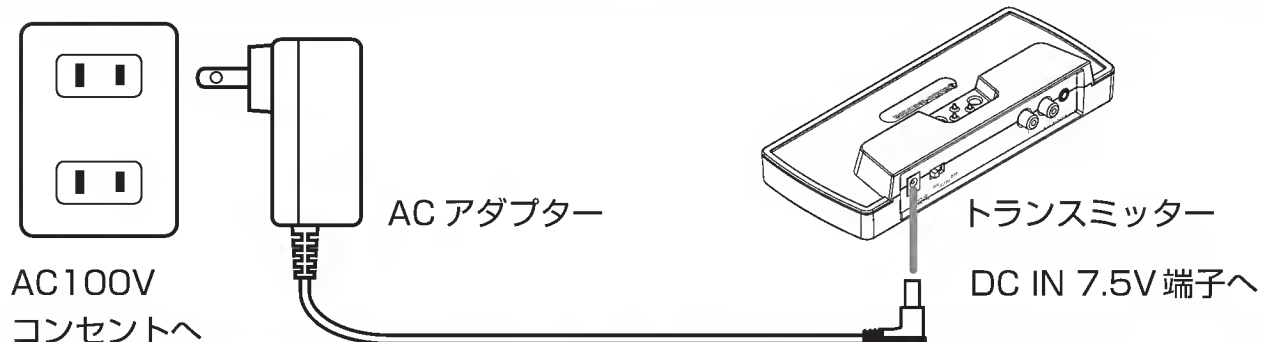


“スピーカーとテレビの両方から  
音を出したい”

テレビの音声出力端子に接続します。

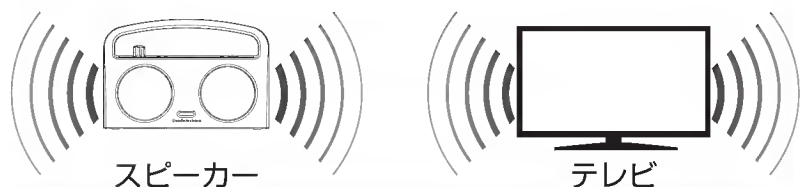

- ① コードのプラグ(黒)をトランスミッターのAUDIO IN A(黒)に接続します。
- ② コードのプラグ(白(赤))をテレビの音声出力端子(テレビによっては「モニター出力」「入力/音声出力」など)に接続します。

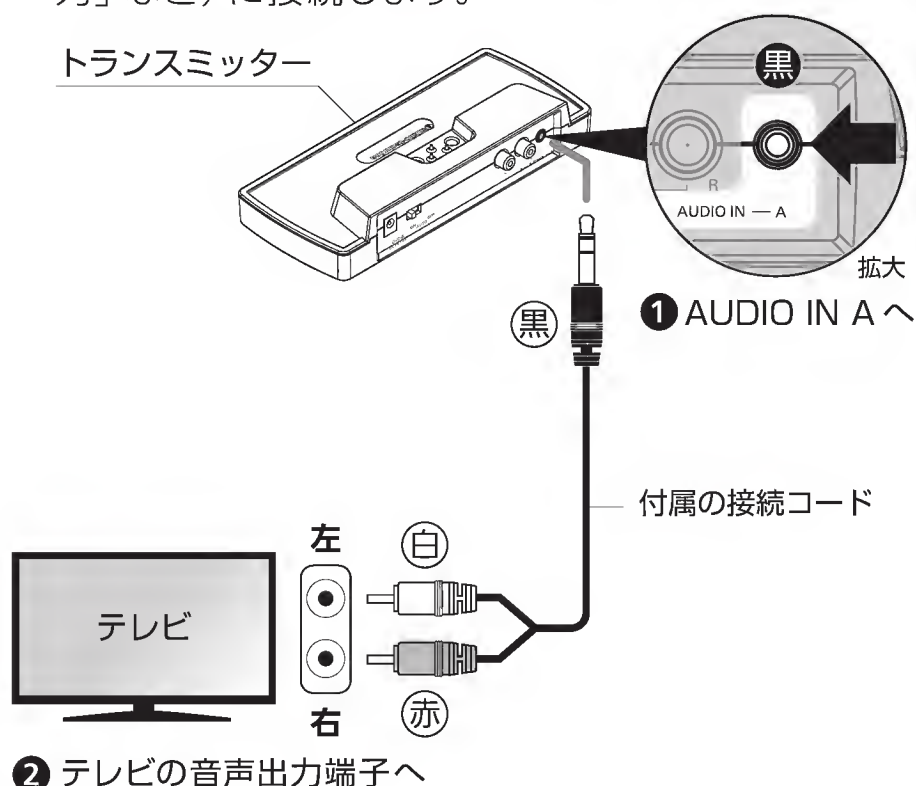


注意

- テレビ側の「音声出力設定」を変更しないと音声が出力されない場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。
- お持ちのテレビに音声出力端子がない場合はヘッドホン(イヤホン)端子に接続してご使用ください。(右図参照)


“テレビは消音にして、  
スピーカーだけ音を出したい”

ヘッドホン(イヤホン) 端子に接続します。

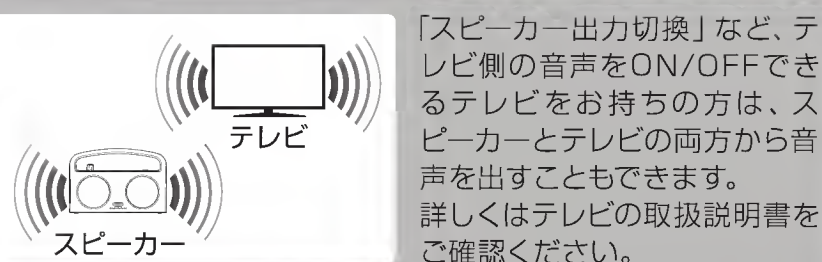

「スピーカー出力切換」など、テレビ側の音声をON/OFFできるテレビをお持ちの方は、スピーカーとテレビの両方から音声を出すこともできます。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

- ① コードのプラグ(白(赤))をトランスミッターのAUDIO IN B(白(赤))に接続します。
- ② コードのプラグ(黒)をテレビのヘッドホン(イヤホン)端子に接続します。

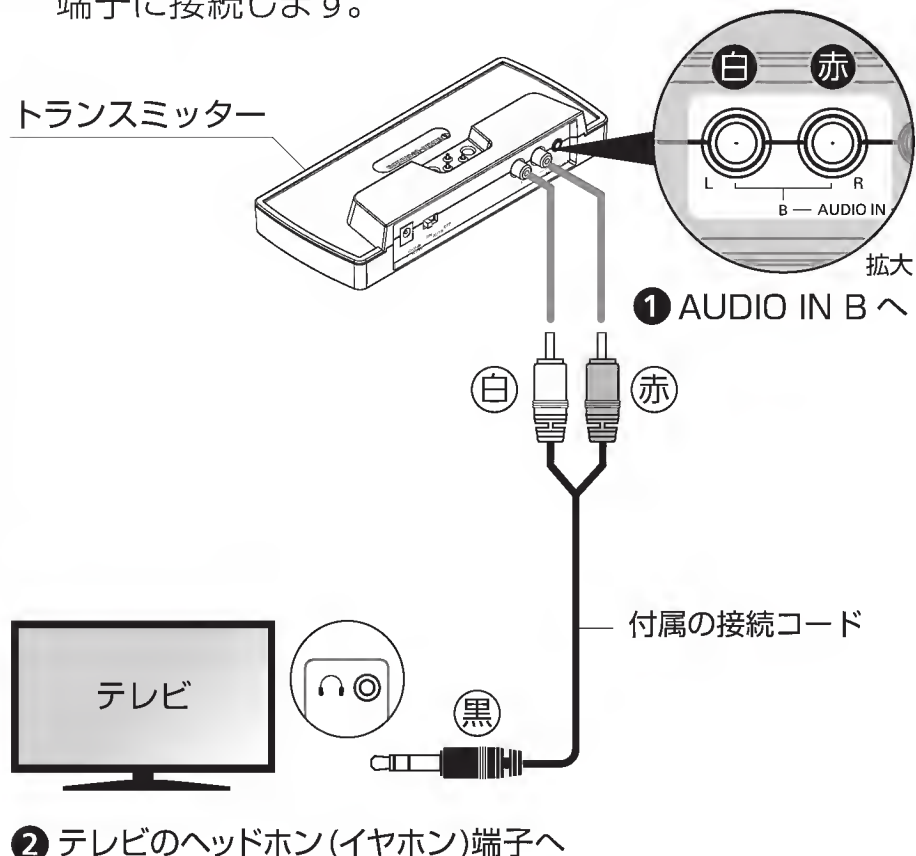


## 2 充電


はじめて使うときは約2～3時間充電してください。  
スピーカーをトランスミッターの上に置くだけで充電されます。

※約2～3時間で満充電となります。 ※充電中はスピーカーから音が出ません。


①トランスミッターの電源を入れます。

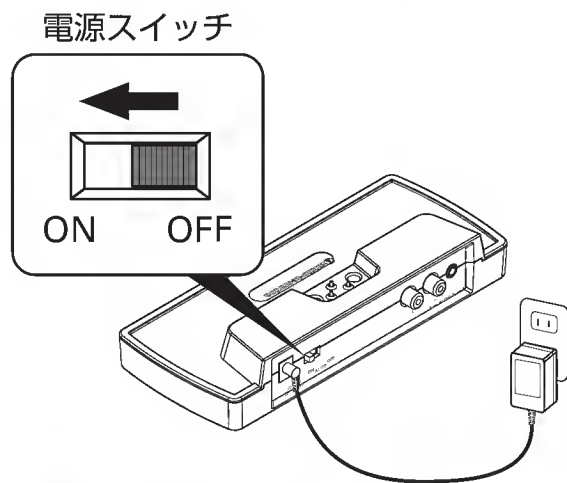

②スピーカーの電源は「切」の状態  
トランスミッターの上に置きます。

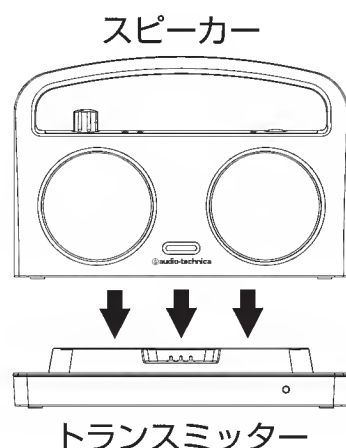

③充電インジケーターが赤色に点灯  
したら充電中です。充電インジケ  
ーターが消灯したら充電完了です。

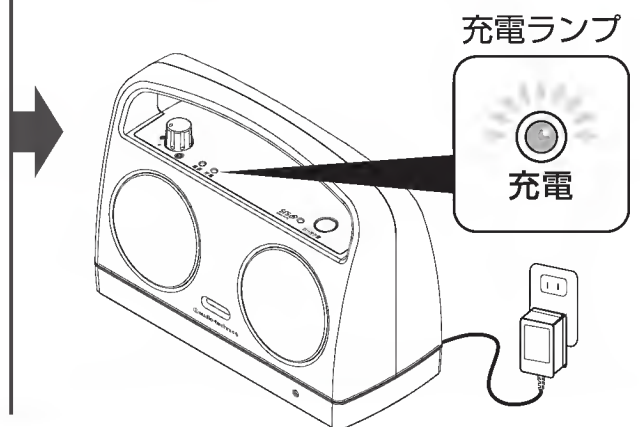

## 3 使う

スピーカーでテレビの音を聞きます。


※テレビのヘッドホン端子に接続している場合は、テレビのリモコンで音量調整してください。  
※テレビの音声出力端子に接続している場合でも、テレビのリモコンで音量調整が必要になることがあります。  
※トランスミッターの上に置いたままの状態ではスピーカーから音は出ません。

①トランスミッターの電源が入っていることを確認し、  
テレビの電源を入れます。




②スピーカーをトランスミッターから外し、スピーカ  
ーの電源を入れます。


※電源インジケーターが橙色になったり、点灯しない場合は充電してください。

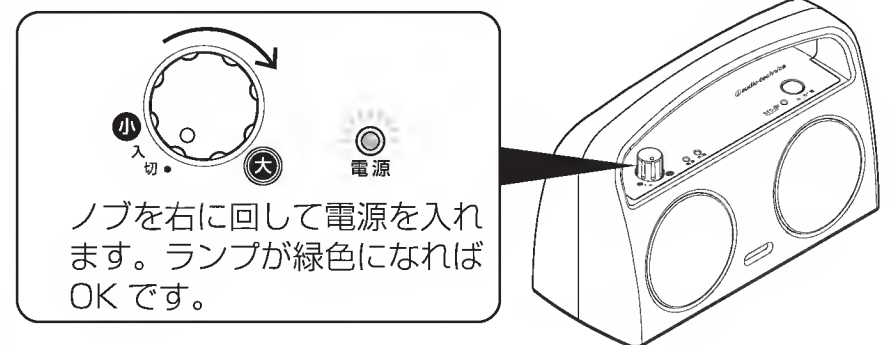

③ 音量を調整します。

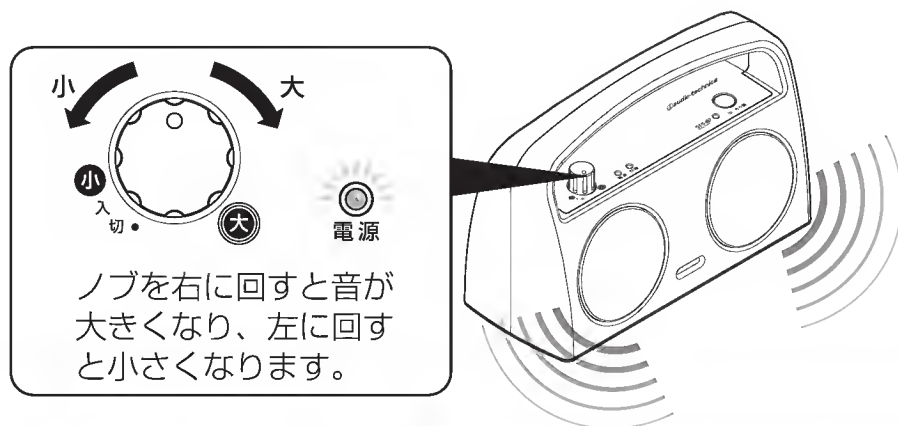

④はっきり音スイッチを押せば音声を明瞭に聞くこ  
とができます。

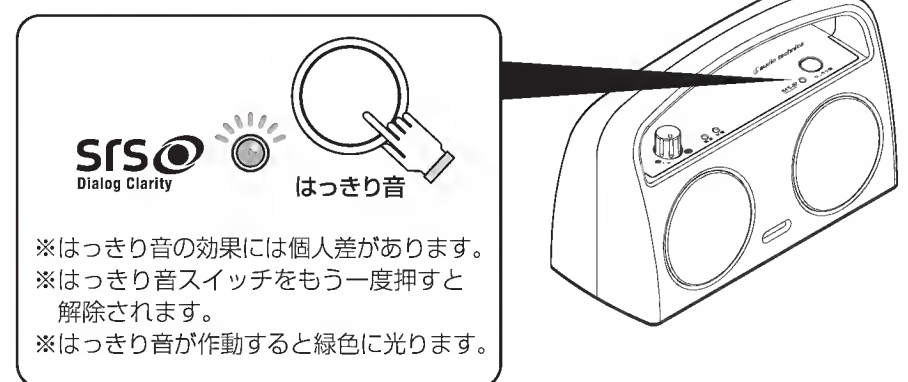


## 4 終了

使い終わったらスピーカーをトランスミッターの上に置いて充電します。

※スピーカーの電源を切らずに放置すると、充電電池が劣化します。電源の切り忘れにご注意ください。  
※しばらく使用しない場合は、トランスミッターの電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

①スピーカーの電源を切ります。

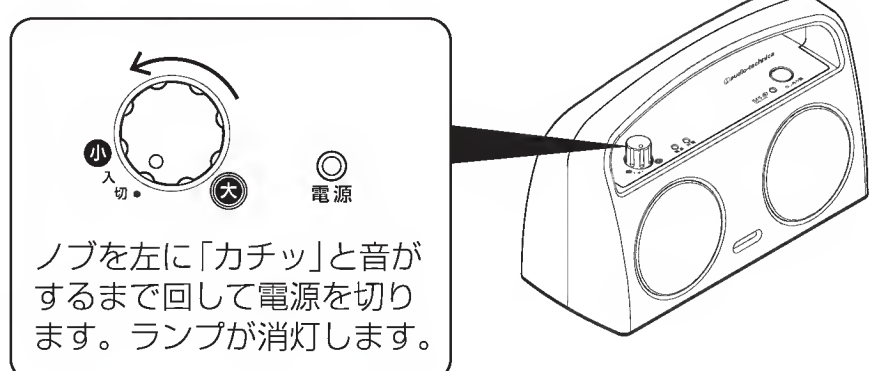

②スピーカーをトランスミッターの上に置いて充電します。

